


Smittevern for vaskeri

som behandler tekstiler i
helse og omsorgstjenesta

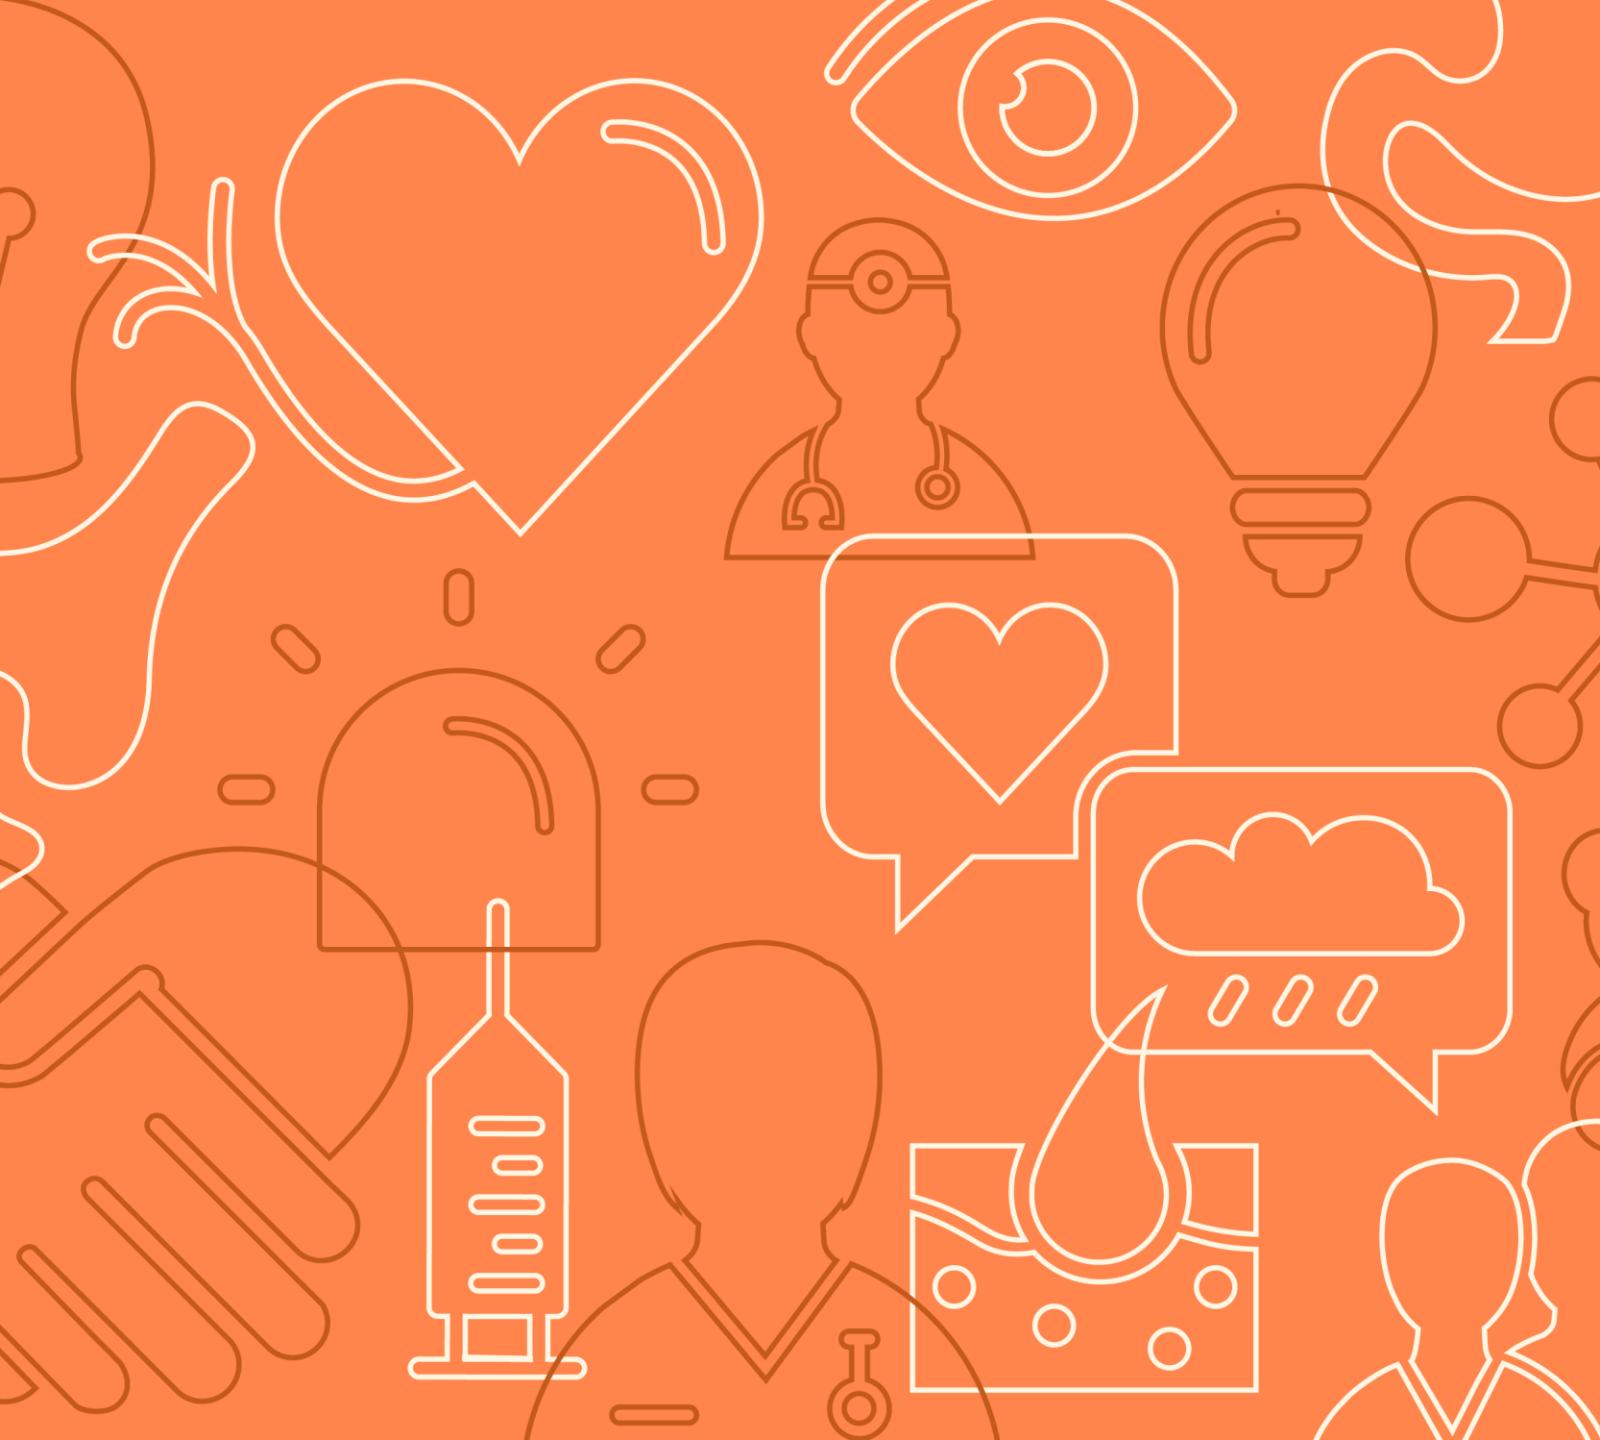

Vaskeri i sjukeheim

Eige vaskeri



Maskin på skyllerom



Bransjestandard Vaskeri

- Formålet med bransjestandarden er å redusere risikoen for smittespredning og sikre hygienisk rene tekstiler fra vaskeri til kunde, samt sikre helse- og miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) for ansatte i vaskeri med hovedfokus på hygiene og smittevern



Om man ikke kan utelukke smitte og konsekvensane av smitte er det viktig å forebygge

- Krav til system for risikovurdering og kontroll av hygienekvalitet
 - ✓ NS-EN 14065- Tekstiler som er behandlet i vaskeri- Kontrollsysten for biologisk forurensing.
 - ✓ Arbeidsmiljølova- Krav til vurdering av risikoforhold for ansattes helse og sikkerhet
- Formålet:
 - ✓ er å redusere risikoen for smittespredning og sikre hygienisk reine tekstiler fra vaskeri til kunde, samt sikre helse-, miljø og sikkerhetsarbeid for ansatte.




Risikoforhold

- Kontaminering av tekstiler og utstyr
 - ✓ Rekontaminering av tekstilane og utstyr
 - ✓ Feil vaskeprogram
 - ✓ For lav temperatur over tid
 - ✓ For mange tekstiler i maskina på same tid
- Ansattes helse og sikkerhet
 - ✓ Smittefare
 - ✓ Ventilasjon
 - ✓ Støy
 - ✓ Muskel og skjelettplager
 - ✓ Kjemikalier/damp/støy



Dokumentasjon

- Internrevisjon
- Prosedyrer
 - ✓ Reinhald av lokale
 - ✓ Reinhald av utstyr
 - ✓ Bruk av maskiner og program
 - ✓ Smittevask
- Opplæring
 - ✓ Av maskiner
 - ✓ Rutiner/prosedyrer

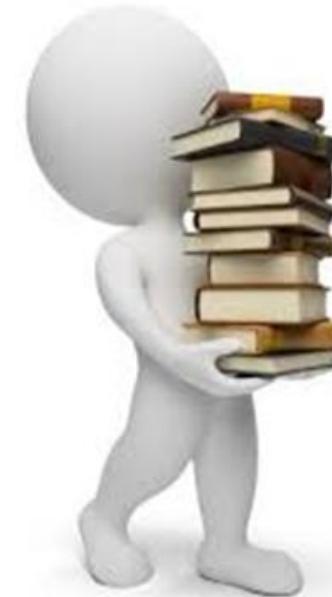



Tekstilhandtering

Handtering av skittentøy

Eige vaskeri

- Sortere tøyet etter institusjonen sine prosedyrar
- Ureine tekstiler lagrast slik at dei ikkje kjem i kontakt med reine tekstiler
- Sekken skal alltid være tørr og lukkast tett til før transport
- Oppbevarast på kjølerom om ein har det tilgjengeleg.
- Tekstilane bør vaskast så raskt som mogeleg då tekstilane vil innehalde stadig høgre bakterieinnhald til lengre dei vert liggande
- Smittetøy bør vaskast så snart som mogeleg for å hindre smitte

På avdeling

- Sortere tøyet etter institusjonen sine prosedyrar
- Ureine tekstiler lagrast slik at dei ikkje kjem i kontakt med reine tekstiler
- Tekstilane bør ikkje ligge over lengre tid då bakterienivået vil auke over tid.
- Smittetøy skal ikkje oppbevarast på skyllerommet, men leggast direkte i maskin og vaskast umiddelbart.



Sortering av tekstilane

- Skal foregå på urein side/rom
- Vern arbeidstøyet ditt og deg sjølv
 - ✓ Hanskar
 - ✓ Plastforkle
 - ✓ Evt munnbind
- Smittetøy/tilsøla tøy
 - ✓ Tøy som er tilsøla med infeksiøst materiale leggast i (gul) plastpose
 - ✓ MRSA- alt tøy er smittetøy



Vaskemaskin

- Vaskemaskin som vert brukt på institusjon bør vere industrivaskemaskin
 - ✓ Skal holde 85 grader i min 10 min på kokevask
 - ✓ Pga krav til hygienen bør ein ikkje bruke vanleg husholdningsvaskemaskin
 - Anbefalt minimum vaskemaskin type WE2

Tabell 5.2.2 Definisjoner vaskemaskinkategorier

Produktkategori	Markedssegment	Hovedbrukertype	Fyllingsgrad	Lastetype	Dimensjoner	Bruksområde
WE 1 - Halvprofessionell vaskemaskin	Mynt-, og kortvaskeri (MKV) og Borrettslagsvaske rier (BRV)	Hovedsakelig private kunder og ufaglært personell (med unntak)	1:8 - 1:10	Manuell, frontlasting	Typiske dimensjoner: HBD: 850x600x600	Halvprofessionelt bruk
WE 2 - Professionell vaskemaskin <15 kg						
WE 3 - Professionell vaskemaskin 15-40 kg	On premise Laundry (OPL)	Faglært og ufaglært personell				
WE 5 - Professionell vask og tørk			1:9 - 1:12			
WE 6 - Professionell barrierevaskemaskin	Helsetjeneste			Front/side/topp - manuell eller automatisk - fri eller tilt		
WE 4 - Professionell vaskemaskin >40 kg						
WE 7 - Vaskerør alle størrelser	Profesjonelle industrielle vaskerier (PIV)	Faglært personell	1:10 - 1:12	Gjennomgående, manuell/automatisk		



Sorteringsbakkar

- Skal kunne reingjerast og desinfiserast
 - Gjerne i metall
 - Og gjerne med hevbar botn for å lette det fysiske arbeidet



Tøy-/Liftvogner



Vask av tekstiler

- Instansjonskle har krav til temp. 85°C i min. 10.min
- Privatklede som ikke toler 85°C eller meir, vaskast etter vasketilvisning
- Kan vaskast saman i sama maskin

Bortsett frå:

- ✓ Smittetøy vaskast separat og maskinen desinfiserast etter bruk (85°C)
- ✓ Sterkt forureina: vask separat og så blande med anna og ein vask til
- ✓ Maskina settast på kokevask i mellom
- ✓ Vask og desinfiser luka og gumripakning





Bygningstekniske krav

Bygg og utstyr

- Rein og urein side skal vere fysisk avskilt
- Golv veggjar og eksterne overflater av maskiner/utstyr og berøringspunkt skal tole reingjering og desinfeksjon.
 - Glatte
 - Utan skader
 - Lette å halde reine
 - Golv skal vere ugjennomtrengjeleg
- Der skal vere ein reinhaldsplan for lokalar, maskiner og utstyr.
 - Golv på urein side skal reingjerast «dagleg»
 - Fjerne støv regelmessig og vaskast minst ein gong for veka på reinside
 - Støvtørking av maskiner, bord, hyller osv. dagleg. Helst ved starten av vakta då støvet har fått lagt seg





Smittevern for ansatte

Personleg hygiene

- Hår skal settast opp slik at det ikkje kjem i kontakt med tekstiler, maskin og anna utstyr
- Ved misstanke om sjukdom bør ein ikkje handtere tøy
- Nakne hender, ingen handsmykker eller band. Ingen langermet tøy.
- Sår dekkes til med vanntett bandasje
- Korte negler utan neglelakk/negledekor eller løsnegler



Handhygiene

- Utfør handhygiene før:
 - Ein tar på hanskar
 - Når ein tar av hanskar
 - Etter handtering av ureint tøy
 - Før ein går inn på reint område/rom



Arbeidstøy

- Skal bruke institusjonen sitt tøy
- Beskytte tøyet med plastforkle når ein handterer ureint tøy
- Husk handhygiene etter at ein har tatt av forkleet.



